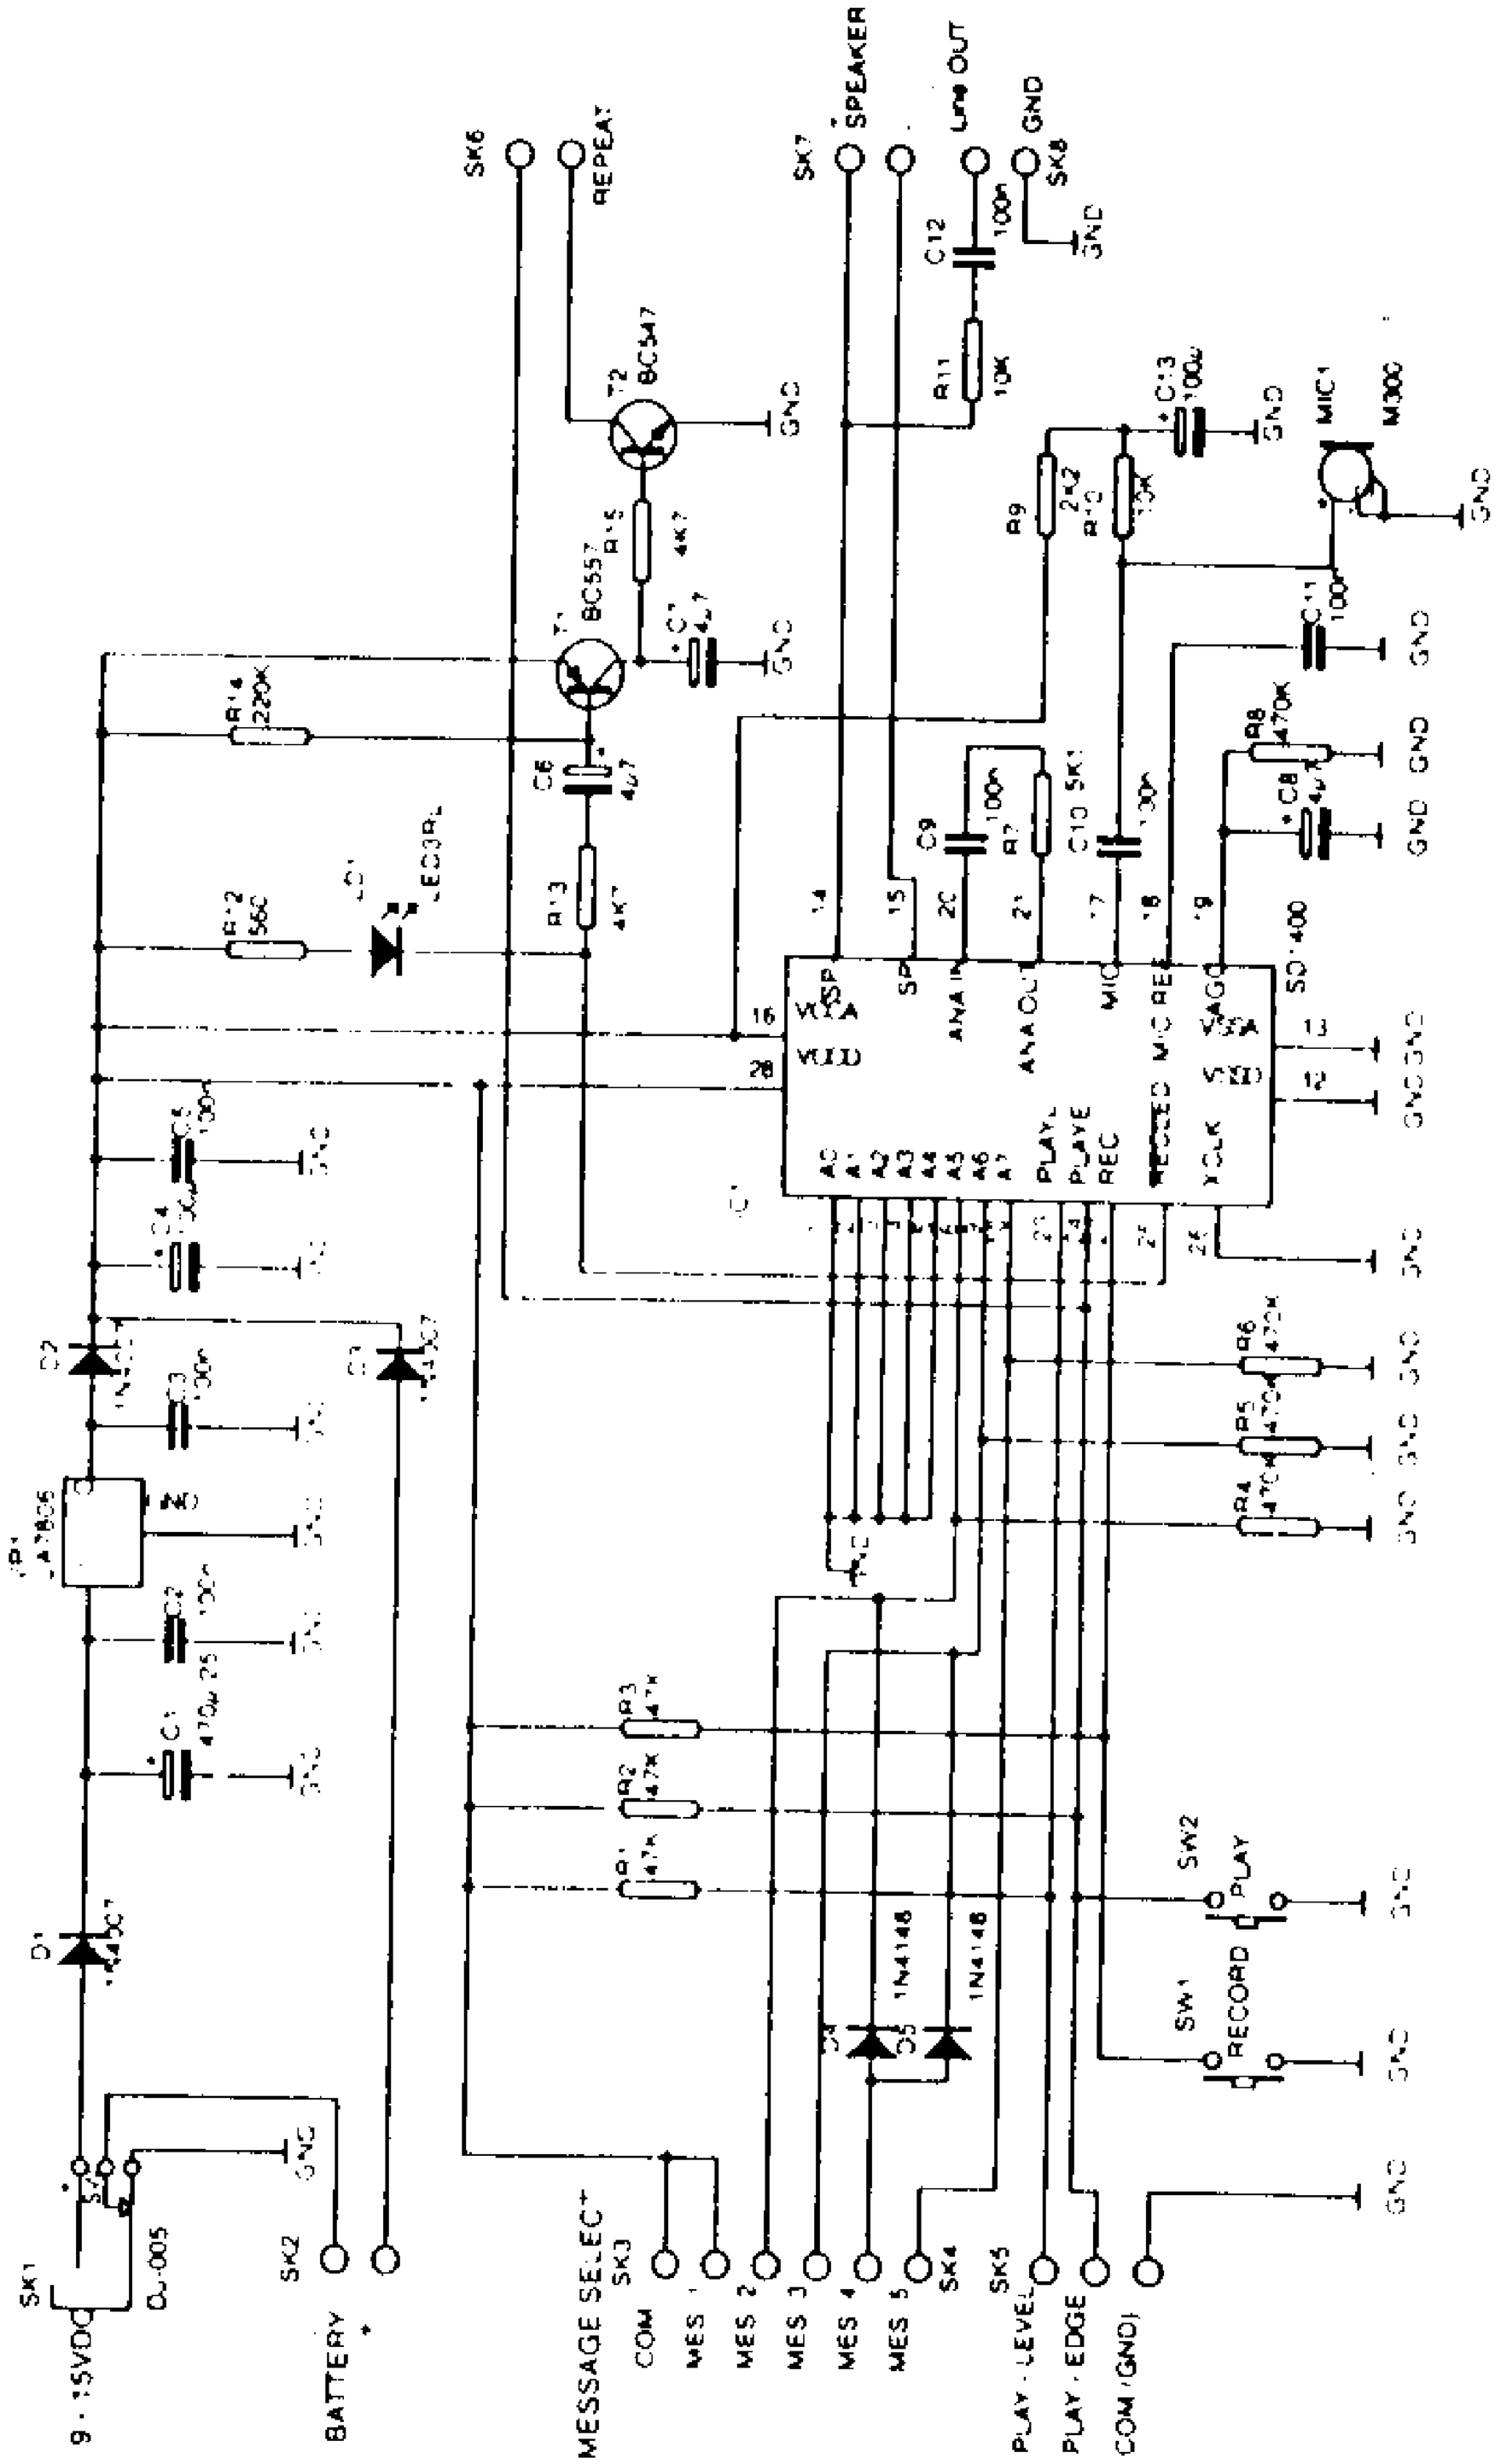
SK6
REPEAT
SK7
SPEAKER
LINE OUT
GND
SK8
T2 BC547
T1 BC557
R14 220K
R12 560
LED1
R13 4K7
R15 4K7
C6 4u7
C7 4u7
C12 100n
R11 10K
R9 2K2
R10 10K
C13 100u
MIC1
MIC300
C11 100n
R8 470K
C8 4u7
C9 100n
R7
C10 5K1
C5 100n
C4 100n
C3 100n
C2 100n
C1 470u 25
D1 1N4007
D2 1N4007
D3 1N4007
IC1 7805
SD-400
VSSA
VDD
PLAY
PLAYE
REC
RECORD
YCLK
SP
ANA IN
ANA OUT
MIC
MIC RE
R6 470K
R5 470K
R4 470K
R3 47K
R2 47K
R1 47K
D4 1N4148
D5 1N4148
SW1
SW2
PLAY
RECORD
SK1
DJ-005
9 - 15VDC
SK2
BATTERY
MESSAGE SELECT
SK3
COM
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
SK4
SK5
PLAY - LEVEL
PLAY - EDGE
COM (GND)